




 Tlačidlo zvýšenia: Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenú teplotu alebo čas časovača alebo nastavenia času hodín; Standardne sa používa na úpravu nastavenej teploty; Pre nastavenie času a časovača bude fungovať až po prechode do procesu nastavenia časovača alebo hodín. Teplota sa po každom stlačení zvýši o 1°C a maximálna nastaviteľná teplota je 31°C; Pri nastavovaní času časovača alebo hodín sa časovač zvýši o 1 hodinu pri každom stlačení; Nasledujúce zvyšovanie teploty alebo času sa začne po podržaní tlačidla na 3 sekundy; V pohotovostnom režime, alebo pri vypnutom ovládači je tlačidlo neaktívne;


 Tlačidlo zníženia: Stlačením tohto tlačidla znížite nastavenú teplotu alebo čas časovača alebo nastavenia času hodín; Standardne sa používa na úpravu nastavenej teploty; Pre nastavenie času a časovača bude fungovať až po prechode do procesu nastavenia časovača alebo hodín. Teplota sa po každom stlačení zníži o 1°C a minimálna nastaviteľná teplota je 16°C; Pri nastavovaní času časovača alebo hodín sa časovač zníži o 1 minútu po každom stlačení; Nasledujúce znižovanie teploty alebo času sa začne po podržaní tlačidla na 3 sekundy; V pohotovostnom režime, alebo pri vypnutom ovládači je tlačidlo neaktívne.

 Tlačidlo sklonu klapky: Stlačením tohto tlačidla sa upravuje stav sklonu medzi , , Keď je ovládač vypnutý alebo v pohotovostnom režime, je tlačidlo neaktívne.






 Tlačidlo rýchlosti ventilátora: Stlačením tohto tlačidla sa nastavuje rýchlosť ventilátora Auto/Nízka/Stredná/Vysoká rýchlosť (  )






 Tlačidlo voľby režimu: Stlačte tlačidlo pre výber režimu medzi Auto/Chladenie/Vykurovanie/Odvlhčovanie/Ventilátor (  )

 Tlačidlo smeru prúdenia vzduchu : Stlačením tohto tlačidla sa buď zapne alebo vypne pohyb klapiek; Klapka sa zastaví v polohe, keď stlačíte tlačidlo na zastavenie pohybu a displej ukáže , ak znova stlačíte toto tlačidlo, na displeji sa ukáže  a klapka sa začne znova pohybovať;

 Tlačidlo režimu spánku: Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte režim spánku. Po stlačení režimu spánku sa na displej vyobrazí , a ventilátor sa nastaví na automatickú rýchlosť, prevádzka jednotky sa prispôbi radiacemu systému jednotky;




 Tlačidlo zobrazenia obrazovky: Túto funkciu majú iba jednotky, ktoré majú LED/Digitálny displej a funguje na vypnutie a rozsvietenie displeja;



 Tlačidlo zapnutia časovača: Keď je jednotka v pohotovostnom režime, stlačením tohto tlačidla prejdete do nastavenia "zapnutie časovača"; Po stlačení sa zobrazí "zobrazovač času"  a "Časovač zapnutia"  bude súčasne blikať, potom stlačte tlačidlo  a  na nastavenie času časovača; keď "zobrazovač času"  prestane blikať, a "časovač zapnutia"  bude blikať každú 0,5s, znamená že nastavenie časovača bolo úspešné; Potom môžu byť ďalšie požiadavky na prevádzku nastavené; Po opätovnom stlačení tlačidla časovač zapnutia sa zruší časovač;


 Tlačidlo vypnutia časovača: Keď je jednotka zapnutá, stlačením tohto tlačidla prejdete do nastavenia časovač vypnutia; Po stlačení sa zobrazí "zobrazovač času"  a "časovač vypnutia"  bude súčasne blikať, potom stlačte tlačidlo  a  na nastavenie času vypnutia; keď zobrazovač času  prestane blikať a "časovač vypnutia"  bude blikať každú 0,5s, znamená že nastavenie časovača bolo úspešné; Jednotka bude v fungovať až dokým neuplynie čas časovača; Opätovným stlačením tlačidla časovač vypnutia sa zruší časovač;

 Kombinácia zapnutie/vypnutie časovača: Je možné nastaviť časovač vypnutia po zrušení časovača zapnutia, alebo naopak;

Poznámka: Presnosť časovača diaľkového ovládača je 1 minúta, zatiaľ čo pre časovač sa môže líšiť presnosť jednotky; Skutočná činnosť časovača sa bude riadiť radiacím procesom jednotky a akcia časovača ON/OFF bude založená na čase (hodinách) diaľkového ovládača;

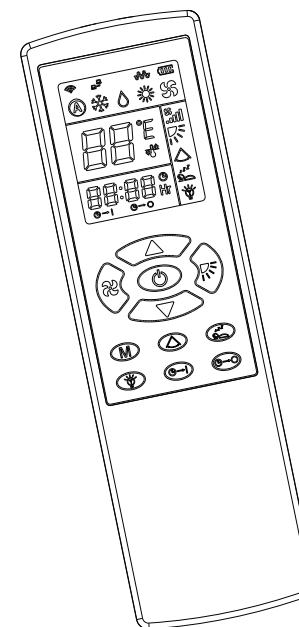
 Tlačidlo kombinácie nastavenia času: Stlačte  a  súčasne; Použite  a  na nastavenie času, podľa hodín a minút;

 Tlačidlo zapnutie/vypnutie elektrického ohrievača: Stlačte  a  súčasne, ovládač aktivuje alebo zastaví činnosť elektrického ohrievača, keď ovládač aktivuje chod, na displeji sa zobrazí ikona ; Po opätovnom stlačení tohto tlačidla znak zmizne; Prevádzka E-ohrievača sa tiež musí riadiť radiacím procesom jednotky;

 Tlačidlo na konverziu jednotiek teploty °C/°F: Stlačte  a  súčasne, ovládač vykoná zmenu jednotky teploty medzi °C/°F; Rozsah °C je od 16 °C do 31 °C a rozsah °F je od 60 °F do 87 °F;

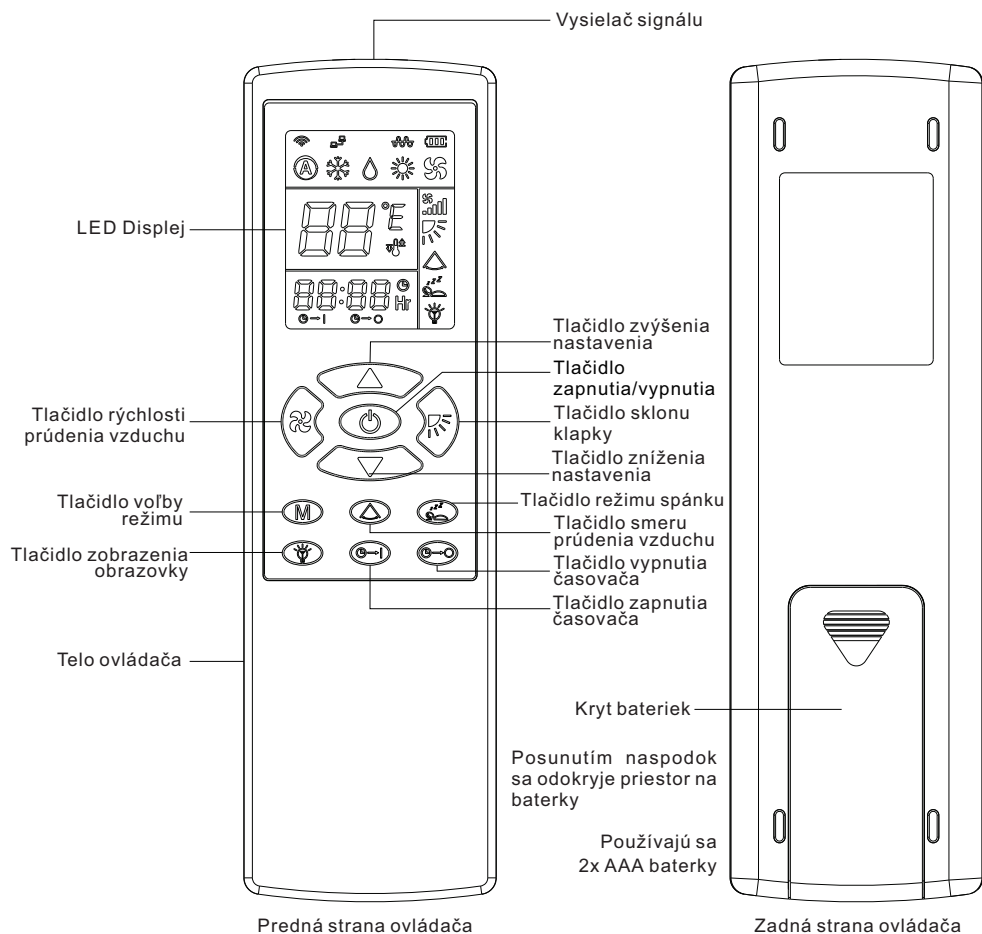


## NÁVOD K OBSLUHE ĎIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

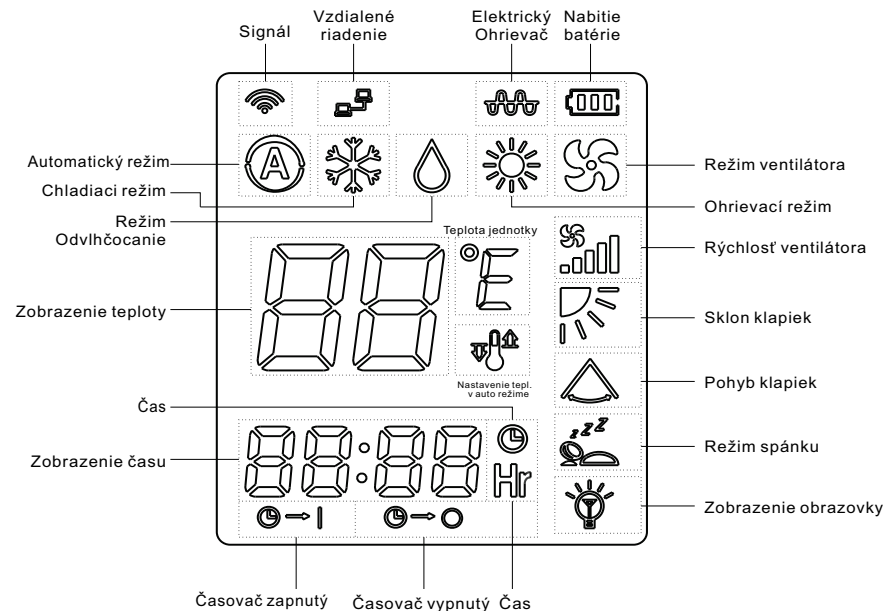


PROSÍM USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD  
A PRED POUŽÍVANÍM SI HO PREČÍTAJTE

## Tvar a tlačidlá diaľkového ovládača



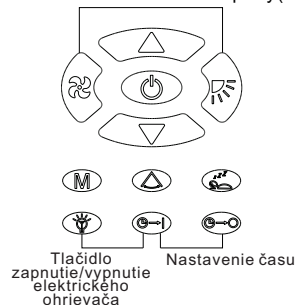
## Popis LED Displeja



1. Signál – Vždy, keď diaľkový ovládač odošle signál do klimatizácie, tento znak raz zabliká.
2. Vzdialené riadenie: Keď je systém pripojený k sieti, zobrazí sa (vhodné len pre diaľkový ovládač siete);
3. Elektrický ohrievač: Keď ovládač aktivoval spustenie elektrického ohrievača v režime vykurovania;
4. Nabitie batérie: Zobrazenie stavu nabitia batérií diaľkového ovládača
5. Automatický režim: zobrazí sa, keď bol zvolený automatický režim;
6. Režim chladenia: zobrazí sa, keď bol zvolený režim chladenia;.
7. Režim odvlhčovania: zobrazí sa, keď bol zvolený režim odvlhčovania;.
8. Režim vykurovania: ukáže sa, keď bol zvolený režim vykurovania;
9. Režim ventilátora: zobrazí sa, keď bol zvolený režim ventilátora;
10. Rýchlosť ventilátora: zobrazí zvolenú rýchlosť ventilátora;
11. Stav sklonu klapky: ukáže sa, keď bola zvolená operácia na sklon klapky;.
12. Pohyb klapky: zobrazí sa, keď bolo stlačené tlačidlo „Tlačidlo smeru prúdenia vzduchu“ na spustenie alebo zastavenie pohybu klapky.
13. Režim spánku: zobrazí sa, keď bol zvolený režim spánku;
14. Zobrazovač obrazovky: zobrazí sa po stlačení tlačidla „Zobrazenie obrazovky“;
15. Displej teploty: na zobrazenie nastavennej teploty;
16. Jednotka teploty: zobrazenie jednotky teploty °C/°F;
17. Nastavenie teploty v automatickom režime: zobrazí minútovú úpravu nastavenia teploty v automatickom režime;
18. Zobrazovač času: na zobrazenie času časovača a času;
19. Hodiny: ukáže sa, kedy bola zvolená funkcia hodín alebo časovača;
20. Čas: zobrazuje jednotku času (hodinu)
21. Časovač zapnutý: bude blikať, keď bola zvolená funkcia časovača zapnutia;
22. Časovač vypnutia: bude blikať, keď bola zvolená funkcia časovača vypnutia;

## Kombinácie tlačidiel

Tlačidlo na konverziu teploty(°C/°F )



Poznámka: Zatlčením oboch tlačidiel ovládač prejde do zodpovedajúceho režimu;

## UPOZORNENIE

- Batéria by sa mala vybrať, ak diaľkový ovládač nepoužívate dlhú dobu. Do 6 metrov môže diaľkový ovládač vysielať signály efektívne.
- Keď sa signál "nedá odoslať" alebo sa displej zosvetlí, mali by ste vymeniť batérie. Musia sa vymeniť obe batérie zároveň.
- Dávajte pozor na diaľkový ovládač. Keď spadne na zem, alebo padne do vody môže spôsobiť zlyhanie odosielania signálu.
- Uistite sa, že diaľkový vysielač vydáva signály a mieri na prijímač signálu v klimatizácii. Potom môže vykonať rôzne operácie. Prosím, nepoužívajte nabíjateľné batérie.

## Popis Tlačidiel

Tlačidlo zapnutia/vypnutia: Stlačením tlačidla sa jednotka zapne/vypne. Štandardný stav nastavení je : Auto mód / Auto rýchlosť / Auto sklon klapky.

Displej neukazuje nastavenie teploty.

V Automatickom móde môže byť nastavenie teploty ovládané +1 °C alebo -1°C používaním tlačidiel na úpravu.

Po stlačení tlačidla na vypnutie, sa na ovládači ukáže iba nabitie bateriek, časový ukazateľ a časová značka.